




1. Irrota latauslaitteen liitäntäjohto pistorasiasta



2. Kiinnitä imu-suulake



3. Laita harja paikalleen

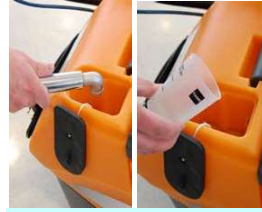

4. Täytä puhtasvesisäiliö puhtaalla vedellä ja annostele puhdistusaine säiliöön



5. tai täytä säiliö Diversey annostelujärjestelmällä



6. Vapauta pysäköintituki



7. Käynnistä kone painamalla käynnistyspainiketta 3 sekuntia



8. Käynnistä veden tulo



9. Säädä pesuliukoksen määrä, 3 asentoa (pisara-symbolit)



10. Käynnistä imumoottori




11. Säädä varren korkeus



12. Voit asettaa varren vapaasti liikkuvaksi, paina oranssia lukitsinta



13. Käynnistä harjamoottori käynnistyskytkimistä ja aloita pesu

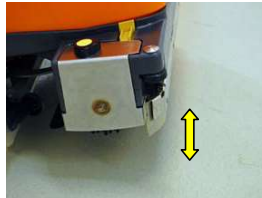

14. Etukuivain kuivaa lattian peruutettaessa, laske kuivain alas oikealla olevaa kahvaa painamalla



15. Irrota karkean lian kori ja puhdista se juoksevalla vedellä



16. Tyhjennä ja puhdista likavesisäiliö



17. Irrota ja puhdista ylitäyttösuoja ja imuilman suodatin



18. Tyhjennä puhtasvesisäiliö ja puhdista puhtasvesisuodatin



19. Laita kone pysäköintituen varaan



20. Irrota ja puhdista imu-suulake



21. Irrota ja puhdista harja



22. Puhdista vesisuuttimet jaksottain



23. Puhdista koneen ulkopinnat kostutetulla siivouspyyhkeellä



24. Säilytä konetta säiliön kannet avattuina ja pysäköintituen varassa



25. Kytke latauslaitteen liitäntäjohto pistorasiaan

HUOMIOITAVA! Älä käytä konetta ennenkuin olet lukenut ja ymmärtänyt koneen käyttöohjeet!