

Diversey™



suma® Tab

D4 tab

Desinfiointitabletti

Kuvaus tuotteesta

Suma Tab D4 tab on erittäin tehokas desinfiointiaine kaikenlaisten, myös ruuan kanssa kosketuksiin joutuvien, pintojen desinfiointiin.

Ominaisuudet

Suma Tab D4 tab on erittäin tehokas desinfiointitabletti, joka sopii kaikenlaisille, myös ruuan kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille. Tämä stabiloitu klooritabletti liukenee veteen helposti ja tehoaa erittäin hyvin useimpiin mikro-organismeihin kaikenkovaissa vesissä. Liottamalla 1 tabletti 10 litraan vettä saadaan 150 ppm aktiiviklooria.

Edut


- Erittäin tiivistetty koostumus on taloudellista käyttää.
- Tehoa useimpiin mikro-organismeihin ja auttaa näin parantamaan hygieniaturvallisuuutta.
- Tehokas jo alhaisissa lämpötiloissa eikä vaadi pitkää vaikutusaikaa.
- Voidaan käyttää kaikille pinnoille, myös alumiinille.

Käyttöohje

Espese likaiset pinnat Diverseyn puhdistusaineella ja huuhtelee puhtaalla vedellä.

Normaali desinfiointi:

1. Suositeltu vähimmäisannostus saadaan, kun liotetaan 1 tabletti 10 litraan kädenlämpöistä vettä.*
2. Levitä pinnoille pyyhkeellä, harjalla tai mopilla.
3. Anna vaikuttaa 5 minuuttia.
4. Huuhtelee ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat puhtaalla vedellä.

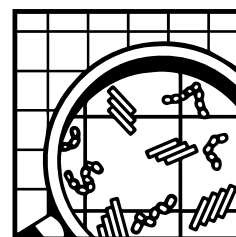

© A.I.S.E.

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.



Diversey™



suma®

Tab

D4 tab

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Valkoinen tabletti

pH-arvo, 1-prosenttinen käyttöliuos: 8

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Ei saa säilyttää yli 35°C:en lämpötilassa. Suojaa kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta. Säilytä purkki tiukasti suljettuna, kuivassa tilassa.

Mikrobiologiset tiedot

Suma Tab D4 tab on läpäissyt EN 1276 -testin: 1 tabletti/10L (150 ppm klooria) kovaa vettä (300ppm CaCO₃:a), puhtaat olosuhteet (0,03% bovine albumin), vaikutusaika 5 minuuttia.

Suma Tab D4 tab on läpäissyt EN 14476 -testin: 2013+A1:2015 Adenovirus, liuoksessa 1 tabletti/10L vettä, puhtaat olosuhteet, vaikutusaika 5 minuuttia.

Suma Tab D4 tab on läpäissyt EN 14476 -testin: 2013+A1:2015 Murine Norovirus ja Polio virus, liuoksessa 1 tabletti/3L vettä, puhtaat olosuhteet, vaikutusaika 5 minuuttia.